

H.264 屋外型ネットワークドームカメラ

PixelProシリーズ

ZN-DT1MAP

取扱説明書

本製品を接続、操作、または調整する前に
本説明書をよくお読みください。



目次

1. 製品特徴	4
2. カメラの設置	7
3. カメラへのアクセス	8
3.1 ウェブブラウザからのアクセス	8
3.2 インターネットからカメラへのアクセス	8
3.3 カメラの向き調整.....	9
3.4 画像とフォーカスの調整	9
3.5 ライブビュー	11
4. 設定	12
5. インストール	13
5.1 インストールモード	13
6. ビデオコーデックとカメラ画像	14
6.1 ビデオコーデック	14
6.2 カメラ設定	17
6.2.1 露出制御	17
6.2.2 デイ/ナイト制御.....	18
6.2.3 ホワイトバランス制御	18
6.2.4 画質設定	18
6.2.5 レンズ調整.....	19
7. 音声設定	19
8. ライブ	20
9. SD カード	21
9.1 設定	21
9.2 イベント	22
9.3 定期書き込み	23
10. FTP	24
10.1 設定	24
10.2 イベント.....	24
10.3 定期送信	25
11. イベント	26
11.1 アラームポート	26
11.2 モーション	27
11.3 マッピング	28
12. ネットワーク	29
12.1 IP 設定.....	29

12.2	ポート設定	31
12.3	RTP	32
12.4	E メール	33
12.5	DDNS	34
12.6	UPnP	35
13.	システム	37
13.1	ユーザー	37
13.2	日付／時間	37
13.3	メンテナンス	38
13.4	システム情報	40


1. 製品特徴

GANZ PixelProシリーズHD/メガピクセルIPカメラ(ZN-DT1MAP)は、要求水準が厳しいセキュリティ用途向けに設計された高性能H.264ネットワークカメラです。最高品質のプロGRESSIVスキャンCMOSセンサーと高度な画像処理能力を兼ね備えたこのカメラは、細部まで映し出す鮮明でクリアな画像をお届けします。



ネットワーク経由でカメラに給電できるPower over Ethernet(IEEE 802.3af)に対応しているため、電源コンセントの必要性がなく、設置コストを削減できます。また、無停電電源装置(UPS)を使用することで、安定した電力供給を保証します。

GANZ PixelProは、ネットワークセキュリティおよび管理の包括的な機能を提供します。これには、カメラを安全にネットワークに接続するためのポートベースのネットワーク制御(IEEE802.1X)と、カメラとアプリケーション間でセキュアなチャネルを提供するHTTPS暗号化が含まれます。また、ビデオソースの認証機能も提供されます。GANZのビデオ製品は、GANZ PixelProカメラ付属のインストールCDに収録されている、強力なGANZ DMSクライアントソフトウェアにより効率的に管理されます。

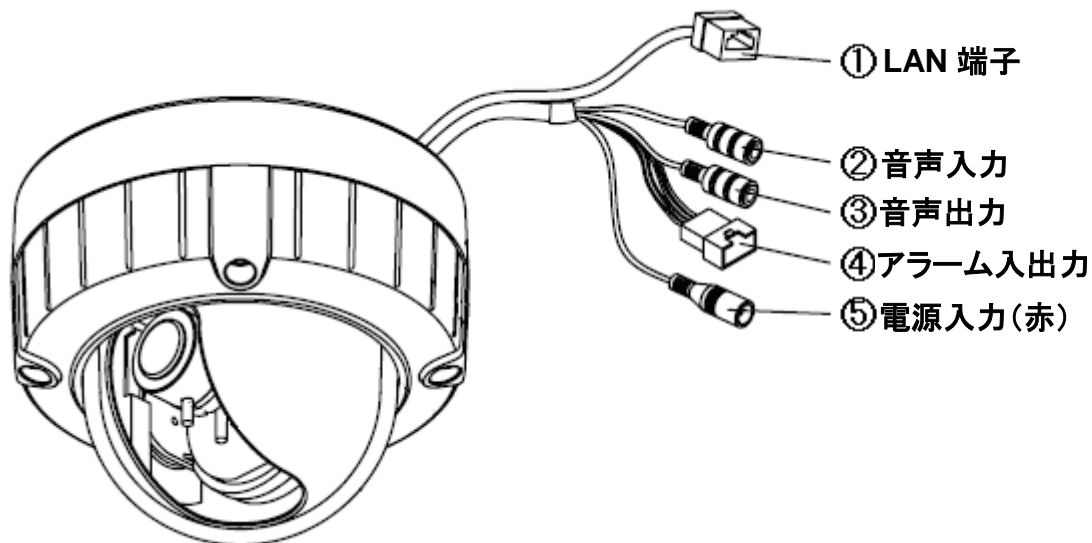

1. LAN端子

GANZ PixelProは、標準のネットワークケーブルでネットワークに接続し、ローカルネットワークセグメントの速度(10BaseT/100BaseTXイーサネット)を自動的に検出します。このソケットは、Power over Ethernet(PoE)を通じてGANZ PixelProに電力を供給するのに使用できます。PoEスイッチ、ルーター、またはインジェクタを使用する際に、カメラは適切な電力レベルを自動的に感知します。

2. 音声入力

ラインインモノラル信号用の音声入力(ラインレベル)(ステレオ信号の左チャンネルのみ使用)


3. 音声出力

マイクやアンプ内蔵のアクティブスピーカーのライン出力に接続するための音声出力(ラインレベル)

4. アラーム入力/アラーム出力


アナログ(ドライ接点)アラーム入力×1/リレー出力×1(2A:AC120V/DC60V)

ピン配列

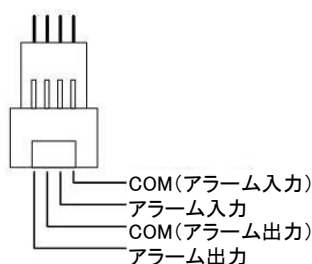

5. 電源入力

DC12VまたはAC24Vの電源入力端子

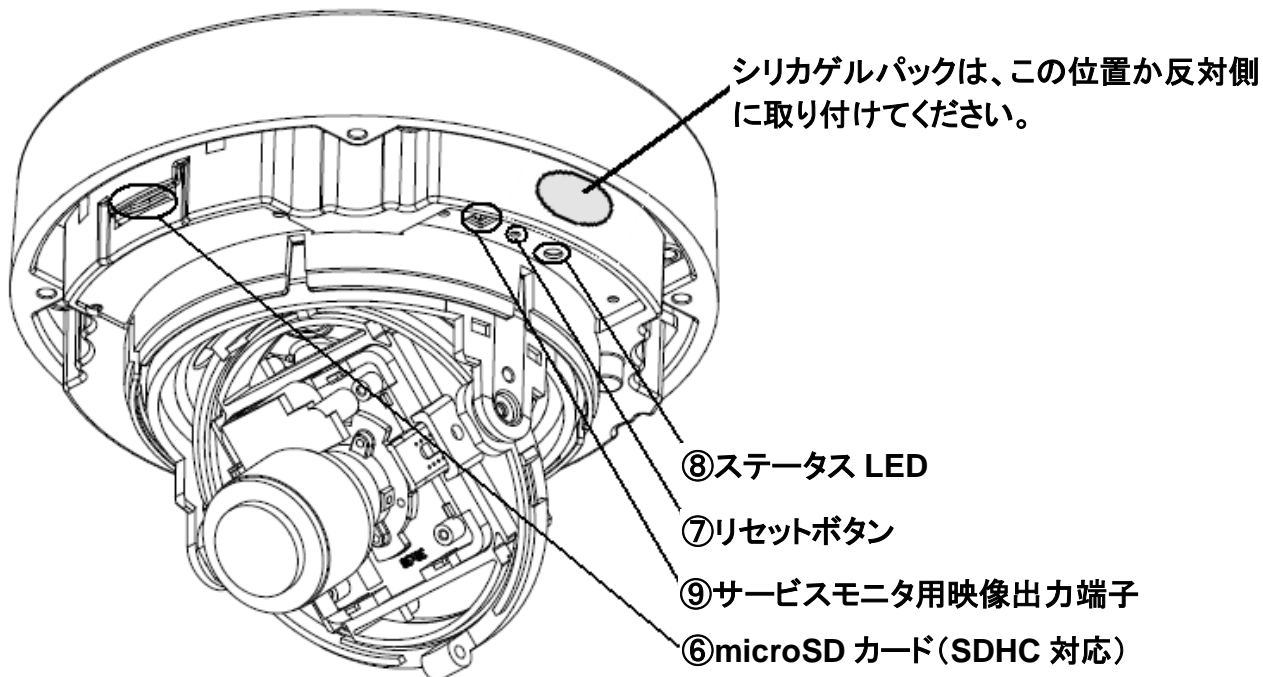

6. microSDカード

スナップショット画像やビデオをmicroSDカードに保存できます。

7. リセットボタン

GANZダイナミックドメインネームサービス (DDNS) を使用したカメラをインストールする場合、あるいはカメラの設定を工場出荷時に戻す場合にこのボタンを押します。

8. ステータスLED

LED	色	表示	システムステータス
ステータス	緑色	点灯	ネットワーク接続の確立。
		点滅	カメラの起動中。
	赤色	点滅	ファームウェアのアップロード中。 ハードウェアを工場出荷時に戻し中。

9. サービスモニタ用映像出力端子

[インストールモード] が [ON] に設定されている場合に、このアナログビデオ出力を使用できます。ビデオ出力への接続には付属のケーブルを使用してください。

2. カメラの設置

設置準備

1) ドームカバーを取り外す


付属の L 型キーレンチを使用して 4 つのヘキサロビュラねじを緩め、ドームカバーを取り外します。

2) 4 つのネジを取り外す

カメラベースから 4 つのネジと O リングを取り外します。

3) クッションプレートを取り付ける


3M テープを使用して、カメラベースに付属のクッションプレートを取り付けます。

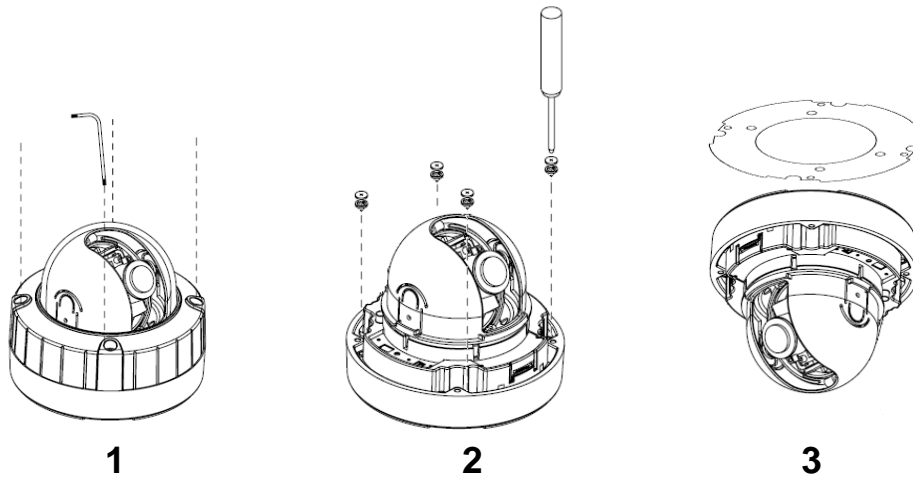

天井／壁への取り付け


1) 付属の 4 つのタッピングねじと O リングを使用して、カメラを天井または壁に固定します。

2) 付属のヘキサロビュラ L 型キーレンチを使用して、ドームカバーをカメラベースに固定します。

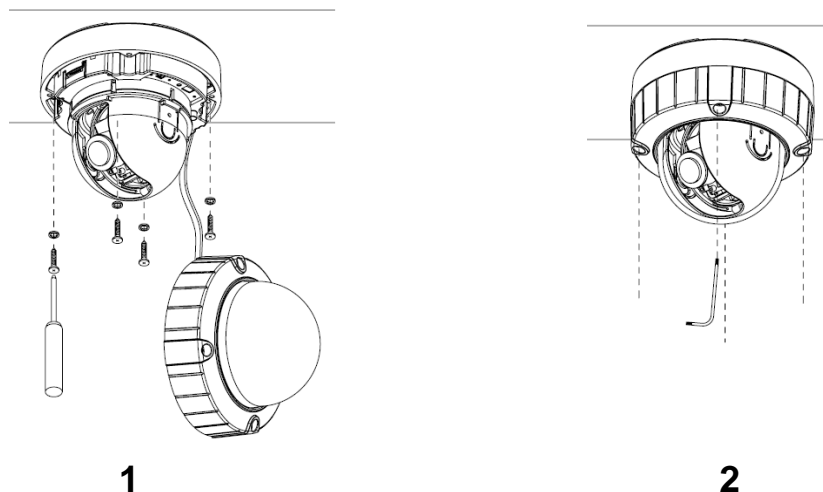

3. カメラへのアクセス

GANZ PixelProは、ほとんどのオペレーティングシステムおよびブラウザからアクセスできます。Windowsの推奨ブラウザは、Internet Explorerです。

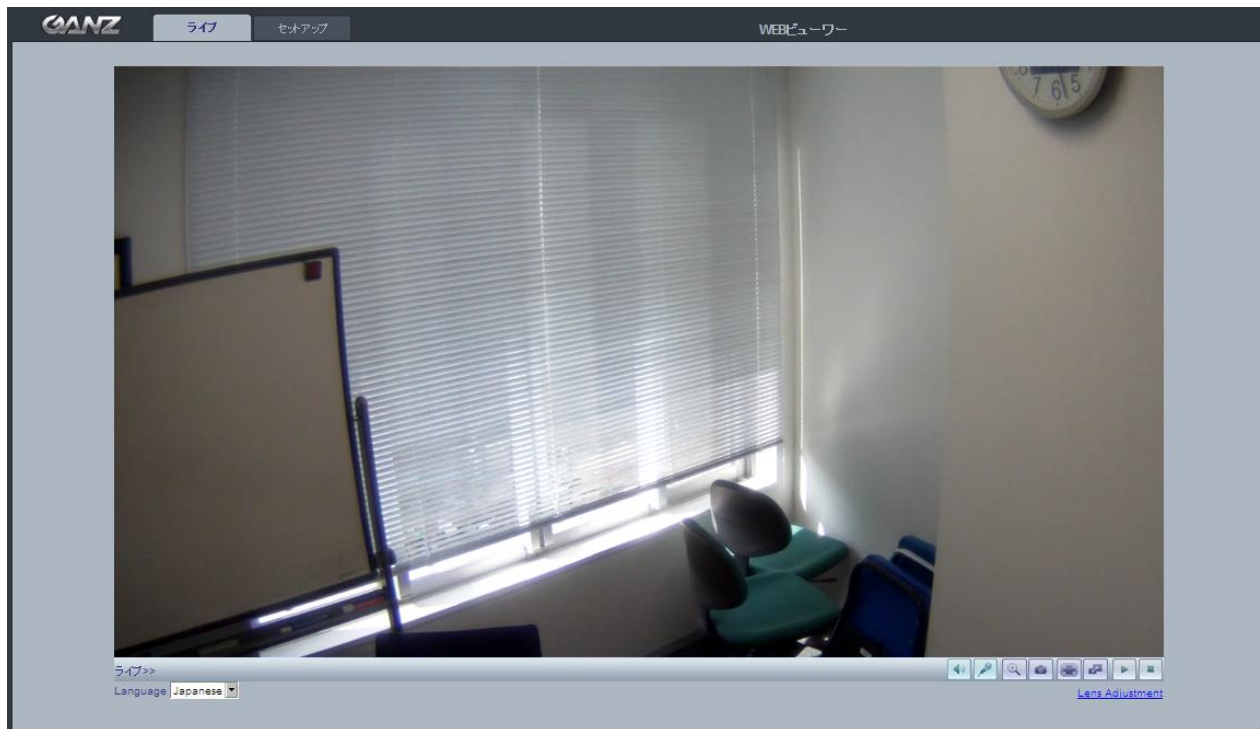

3.1 ウェブブラウザからのアクセス

1. ウェブブラウザ (Internet Explorerまたは互換性がある同等のブラウザ) を起動します。
2. カメラのIPアドレス (またはネームサーバーアドレス) をアドレスバーに入力します。
3. カメラに初めてアクセスすると、ログインダイアログが表示されます。
4. デフォルトのユーザー名は「ADMIN」で、デフォルトのパスワードは「1234」です。
5. カメラのライブビュー・ページがブラウザに表示されます。

注: カメラのライブビュー・ページのレイアウトは、特定の要件を満たすためにカスタマイズされている可能性があります。そのため、ここで紹介される実例や機能は、お客様のライブビュー・ページに表示されるものと異なる場合もあります。


3.2 インターネットからカメラへのアクセス

カメラを設置すると、ローカルエリアネットワーク (LAN) 上でアクセス可能になります。インターネットからカメラにアクセスできるようにするには、ルーター／ファイアウォールで受信データトラフィックを許可するように設定しなければなりません。これは通常、セキュリティ上の理由から、特定のポートに対してポート開放を行います。ポート開放の詳細な手順については、お使いのルーター／ファイアウォールのマニュアルを参照してください。

3.3 カメラの向き調整

カメラ本体は、3軸のジンバルマウントで取り付けられおり、パン、傾き、および回転動作が可能になります。被写体が映るように、レンズの向きを調整します。

注意:調整する際には、レンズに触れないでください

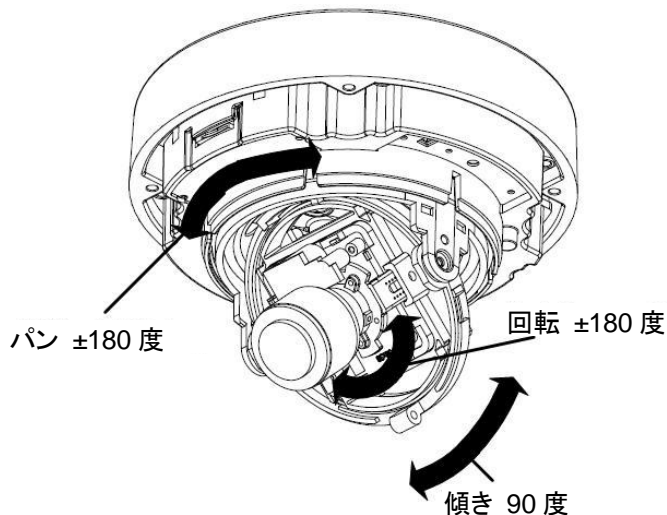

3.4 画像とフォーカスの調整

レンズ位置を調整するには:

ZN-DT1A(標準レンズ)


1. ウェブブラウザでライブビュー・ページを開きます。
 - [セットアップ]タブを選択して、[インストール]ページを開きます。
 - [インストールモード]を[ON]に設定し、[アナログビデオ出力]を選択します。
2. 付属のビデオモニターケーブルをビデオ出力コネクタに接続し、同軸ケーブルでカメラをアナログモニターに接続します。
 - レンズのズームプラーを反時計回りに緩めます。
 - ズーム設定を調整して、ズームプラーを再び締めます。
 - レンズのフォーカスプラーを緩め、フォーカスを調整してから再び締めます。
3. ウェブブラウザでライブビュー・ページを開き、画像を確認します。
 - [インストールモード]を[OFF]に設定して、通常のカメラ操作に戻ります。

注: カメラのフォーカス調整中は、DCオートアイリスを必ず無効にしてください。これにより、アイリス(絞り)が完全に開き、被写界深度が浅くなるため、レンズのフォーカス調節を行うための最適な状態になります。この方法でフォーカスを設定すると、どのような照明条件下でも、フォーカスが維持されます。

3.4 画像とフォーカスの調整(続き)






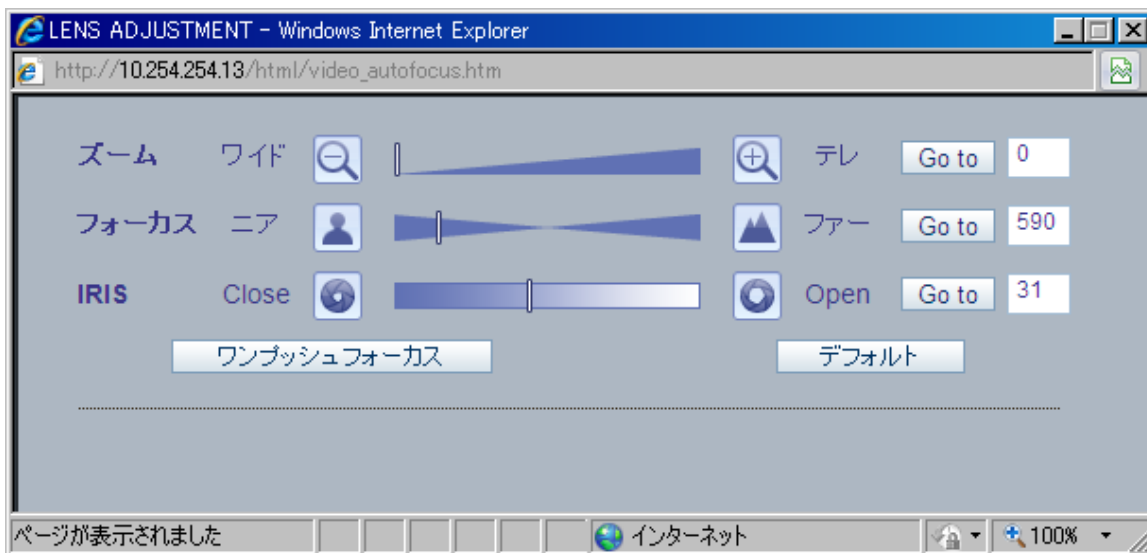


ZN-DT1MAP(MFZレンズ)

1. ウェブブラウザでライブビュー・ページを開きます。
 - [セットアップ]タブを選択して、[ビデオ]>[カメラ設定]ページを開きます。
 - [レンズ調整]をクリックします。
2. 任意のズーム位置に設定します。
3. [ワンプッシュフォーカス]をクリックしてフォーカスを自動調整するか、手動でフォーカスを設定します。

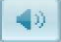

注: カメラのフォーカス調整中は、DCオートアイリスを必ず無効にしてください。これにより、アイリス(絞り)が完全に開き、被写界深度が浅くなるため、レンズのフォーカス調節を行うための最適な状態になります。この方法でフォーカスを設定すると、どのような照明条件下でも、フォーカスが維持されます。

3.5 ライブビュー


-  クライアントPCのスピーカー(有効/無効)
-  クライアントPCのマイク(有効/無効)
-  デジタルズーム
-  スナップショット
-  全画面表示
-  ビデオストリームの変更(メインストリーム<>サブストリーム)
-  再生:ビデオストリームの開始
-  停止:ストリーミングの停止

注:上記に記載されるボタンは、ライブビューページで表示するようにカスタマイズしない限り、表示されないものもあります。

4. 設定

GANZ PixelProは、ウェブインターフェースの左上にある[セットアップ]タブから設定することができます。この設定は、次のユーザーが行えます。

- **Administrators:** [セットアップ]タブのすべての設定に無制限にアクセスできる管理者です。
- **User:** [ライブ]タブ上の操作のみ可能な一般ユーザーです。

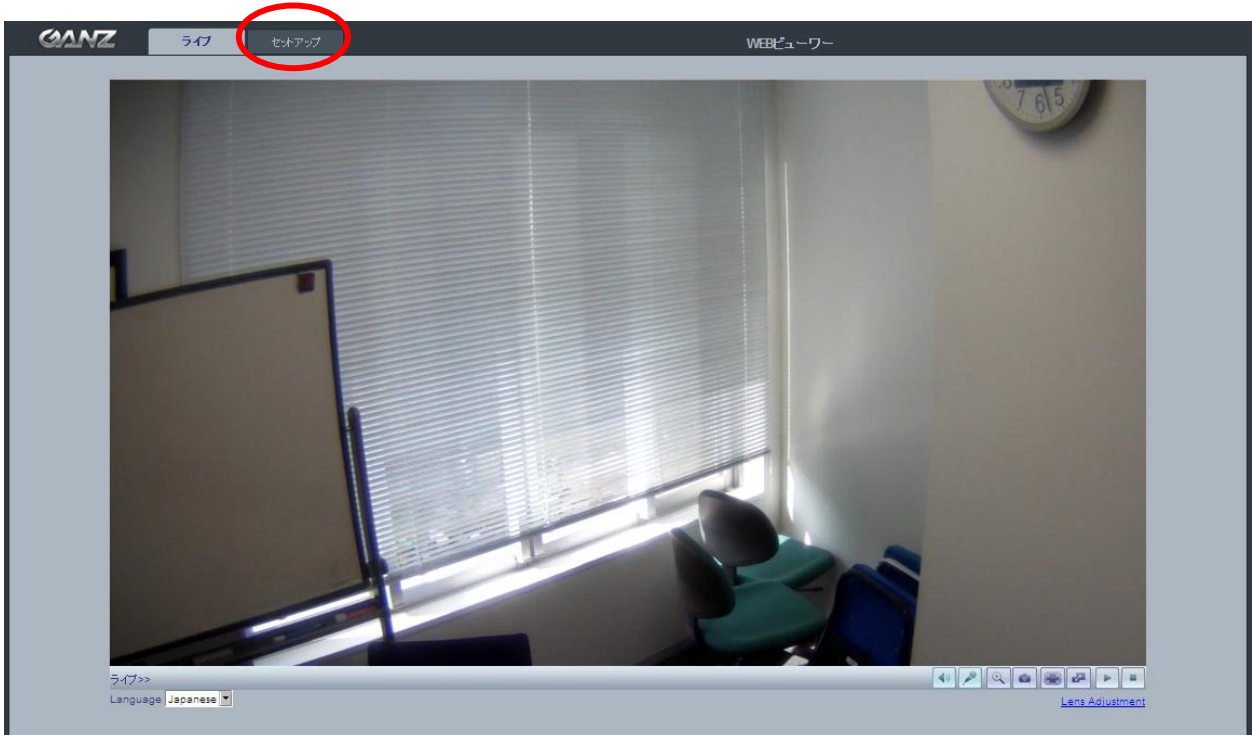


ブラウザから[セットアップ]リンクにアクセスする方法:

1. ウェブブラウザを起動して、アドレスバーにカメラのIPアドレスまたはネームサーバーアドレスを入力します。
2. ライブビューページが表示されます。[セットアップ]タブをクリックします。

5. インストール

下記では、GANZ PixelProで利用できる機能の一部を、実例とともに紹介しています。

5.1 インストールモード

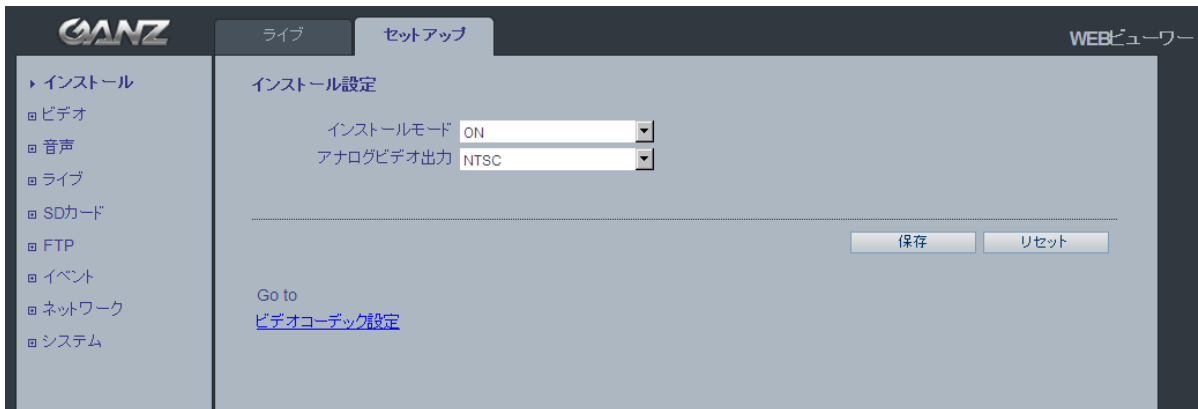

[インストールモード]では、カメラのアナログBNC出力を使用してサービスモニターに接続でき、カメラの位置やレンズのフォーカスを調整できます。

ON: アナログ出力が有効になります。どちらのIPストリームもVGA(640x480)解像度に設定されます。

OFF: アナログ出力が無効になります。

注: カメラのメガピクセル機能を使用するには、[インストールモード]を[OFF]にする必要があります。

6. ビデオコーデックとカメラ画像

下記では、GANZ PixelProで利用できる機能の一部を、実例とともに紹介しています。

6.1 ビデオコーデック

このセクションでは、ビデオストリームごとの圧縮コーデックを選択できます。

ストリーム	メイン	サブ
コーデック	H.264	H.264
サイズ	1280x720	640x480
フレームレート (FPS)	30.0	30.0
GOP Size	15 Frames[1~60]	15 Frames[1~60]
ビットレート制御	CBR	CBR
平均ビットレート	3500 kbps	1000 kbps [512kbps~8000kbps]
出力ビットレート	3500 kbps	1000 kbps [計算値]
Quality	---	80 [1~100]

Boost Quality: OFF

フリッカレスモード: 60Hz

画像反転: NONE

帯域制限: OFF

最大帯域: 5000 kbps [1000kbps ~ 20Mbps]

保存 リセット

Go to
[インストールモード設定](#)
[カメラ設定](#)

MJPEG

この形式では、ビデオストリームで標準 JPEG の静止画像を使用します。これらの静止画像を一定の間隔で更新して連続的に表示することで動画としています。

Motion JPEG ストリームは、大量の通信帯域を消費しますが、優れた画質を提供できます。

H.264

通信帯域を有効に活用するビデオ圧縮規格で、1Mbit/s 以下で高品質のビデオストリームを可能にします。

H.264 を使用するとビットレートを制御でき、その結果、使用する通信帯域も制御できるようになります。CBR(固定ビットレート)では、H.264 ストリームの品質を変動させることにより特定のビットレートを達成します。VBR(可変ビットレート)を使用すると、ビデオストリームの品質は可能な限り一定に保たれますが、ビットレートの変動という代償があります。

サイズ

ビデオ出力の解像度。カメラの解像度については、次のページにある表を参照してください。

フレームレート(FPS)

標準モード2.5~30fps(スローシャッターモード:1~30fps)

注: 暗い場所でスローシャッターモードをオンにすると、フレームレートは自動的に低下します。この場合、画像は標準モードの半分になります。

GOP Size(GOP長)

1~60フレーム

ビットレート制御(CBRまたはVBR)

H.264圧縮を使用するにあたって、利用可能な帯域幅が限られている場合、画質が低下する恐れがあるものの、固定ビットレート(CBR)が推奨されます。最良の画質を得るには、可変ビットレート(VBR)を使用します。

平均ビットレート(512Kbps~8Mbps)

VGA(640x480)の推奨ビットレート:800Kbps~1Mbps

720p(1280x720)の推奨ビットレート:3Mbps~4Mbps

1080p(1920x1080)の推奨ビットレート:6Mbps~8Mbps

Quality(画質)

1~100。このパラメータはMJPEGモードで利用可能になります。

フリッカレスモード

60Hz:NTSC

50Hz:PAL または「フリッカレス」モード(蛍光灯を使用した環境で使用)。

画像反転

画像反転のモード([NONE](無し)、[HORIZONTAL](水平)、[VERTICAL](垂直)、[FLIP(H+V)](水平/垂直))を選択します。

帯域制限

ネットワーク接続時にGANZ PixelProが使用できる帯域幅を制限します。

最大帯域

ネットワーク接続時にGANZ PixelProが使用できる最大帯域幅を制限します。

< 1080p(フルHD)モデルの出力解像度表 >

メインストリーム	サブストリーム		
1080p (1920 x 1080)	-	-	-
1.3MP (1280 x 1024)	-	-	-
720p (1280 x 720)	720p (1280 x 720) **	VGA (640 x 480)	QVGA (320 x 240)
720p ワイド (1280 x 720)	720p ワイド ** (1280 x 720)	VGA (640 x 480)	QVGA (320 x 240)
XGA (1024 x 768)	-	-	-
4CIF (704 x 480/576)	-	4CIF (704 x 480/576)	CIF (352 x 240/288)
VGA (640 x 480)	-	VGA (640 x 480)	QVGA (320 x 240)
CIF (352 x 240/288)	-	CIF (352 x 240/288)	-
QVGA (320 x 240)	-	QVGA (320 x 240)	-

< 720p(HD)モデルの出力解像度表 >

メインストリーム	サブストリーム	
1.3MP (1280 x 1024)	-	-
720p (1280 x 720)	-	-
720p ワイド (1280 x 720)	VGA (640 x 480)	QVGA (320 x 240)
XGA (1024 x 768)	-	-
4CIF (704 x 480/576)	4CIF (704 x 480/576)	CIF (352 x 240/288)
VGA (640 x 480)	VGA (640 x 480)	QVGA (320 x 240)
CIF (352 x 240/288)	CIF (352 x 240/288)	-
QVGA (320 x 240)	QVGA (320 x 240)	-

< VGAモデルの出力解像度表 >

メインストリーム	サブストリーム	
4CIF (704 x 480/576)	4CIF (704 x 480/576)	CIF (352 x 240/288)
VGA (640 x 480)	VGA (640 x 480)	QVGA (320 x 240)
CIF (352 x 240/288)	CIF (352 x 240/288)	-
QVGA (320 x 240)	QVGA (320 x 240)	-

6.2 カメラ設定

このセクションでは、カメラの各種設定を調整できます。



6.2.1 露出制御

露出モード(DCアイリスモデル)

AUTO (indoor)(自動(屋内)): 屋内の自動露出制御。

AUTO (outdoor)(自動(屋外)): 屋外の自動露出制御。

MANUAL(手動): カメラの手動露出制御。

露出モード(Pアイリスモデル)

AUTO(自動): 自動露出制御。

MANUAL(手動): カメラの手動露出制御。

暗い場所では、[カラー]、[ブライトネス]、[シャープネス]、[コントラスト]、[露出制御]、[アイリス]を調整して補正を行えます。

注: AE(自動露出)が有効な場合、[AGCゲイン]と[電子シャッタースピード]のサブメニューは設定不可になります。

スローシャッターモード

暗い場所では、スローシャッターモードをオンにします。

最大AGC

暗い場所では、30dBなどの高いゲイン値に調整します。

アイリス制御(DCアイリスモデル)

レンズのフォーカス調整時に、DCオートアイリス(自動絞り)レンズの設定を無効にします。

アイリス制御(Pアイリスモデル)

- Auto(自動):** 照明条件に基づいて自動的にアイリスを調整します。
- Manual(手動):** アイリスの位置を手動で設定します(ソフトウェア調整のみ)。
- Best Quality(最高画質):** 解像度が最大になるようにアイリスの位置を設定します。
- Depth of field(被写界深度):** 被写界深度が最大になるようにアイリスの位置を設定します。

注: フォーカス調整を終えたら、3.4章の指示に従い、DCオートアイリスを有効にします。

逆光補正

逆光補正は、逆光環境において、画像中央下の露出を調整します。

背景が明るすぎる場合、あるいは被写体が暗すぎる場合、被写体が明るくなるように逆光補正が働きます。この設定により、暗い場所でのカメラの動作が決定します。ビデオ画質や画像にどのくらいのノイズが存在するか影響を及ぼします。

6.2.2 デイ/ナイト制御

デイ・ナイトモード

AUTO/DAY/NIGHT

赤外線照明装置の使用時に、赤外線カットフィルターを外し、カメラが赤外光を見えるようにするには、このフィルターを[NIGHT]にします。これにより、画像がよりクリアになります。[AUTO]に設定すると、現在の照明条件に合わせて、カメラは自動的に赤外線カットフィルターを[DAY]/[NIGHT]と切り替えます。

6.2.3 ホワイトバランス制御

モード

- AUTO(自動)**
- MANUAL(手動)**
- AUTO (Wide mode)(自動(ワイドモード))**

ホワイトバランスの調整設定は、さまざまな色温度の光源のもとで、画像の色を補正して正確に映し出すために使用します。

GANZ PixelProカメラは、自動的に光源を識別し、色温度を補正できるように設定できます。必要に応じて、手動で光源の種類を指定することも可能です。


6.2.4 画質設定

[シャープネス]、[ブライトネス]、[コントラスト]、[カラー]、および[ヒュー]など、ビデオ画像の各種パラメータを変更します。

- シャープネス(1~15、デフォルト:8)
- ブライトネス(0~30、デフォルト:15)
- コントラスト(0~30、デフォルト:15)
- カラー(0~30、デフォルト:15)
- ヒュー(0~30、デフォルト:15)

6.2.5 レンズ調整

このウィンドウでレンズ(ズーム、フォーカス、アイリス)を調整します。
ワンプッシュフォーカス:カメラが自動的にフォーカスを調整します。
デフォルト:工場出荷時のデフォルト位置に戻します。

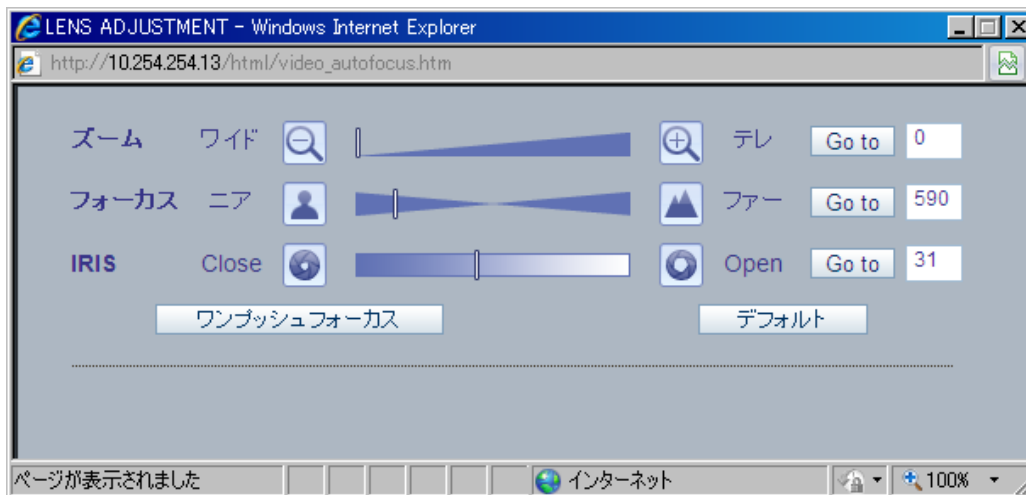

7. 音声設定

GANZ PixelProは、他のクライアントに音声を送信でき、他のクライアントから受信した音声を再生することもできます。このセクションでは、通信コーデックの設定をはじめ、カメラに接続されたマイクやスピーカーのボリューム調整などの基本的な音声設定について説明します。



音声を有効にする

ENABLE(有効)／DISABLE(無効): GANZ PixelProでオーディオを有効にするには[ENABLE]を選択します。

コーデック

G.711 u-law


音声入力

ライン入力の音源をGANZ PixelProカメラの音声入力端子に接続できます。音声入力が高すぎるまたは低すぎるなどの問題がある場合は、GANZ PixelProに接続されたマイクの入力ゲインを調整できます。

8. ライブ

GANZ PixelProは、ユニキャストで最大10人のユーザーを同時にサポートできます。

マルチキャストの場合、無制限のユーザー数をサポートできます。ネットワークでサポートされている場合は、帯域幅の消費がずっと少ないマルチキャスト機能の使用を検討してください。

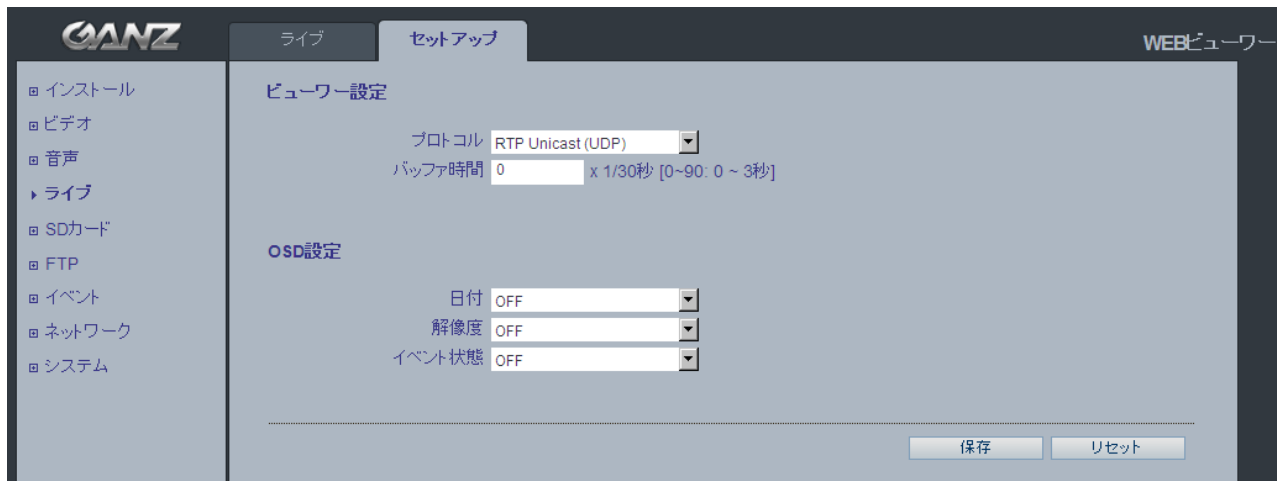

ビューワー設定

プロトコル

RTP Unicast (UDP)／RTP Multicast (UDP)／RTP over RTSP (TCP)

バッファ時間(フレームベース)

0～90の範囲で選択。これにより(0～90) × 1/30秒でバッファ時間(0～3秒)が決定します。

OSD設定

日付: 日付が表示されるかどうかを決定します。

解像度: カメラの解像度を表示するかどうかを決定します。

イベント状態: ディスプレイウィンドウにイベント状況を表示するかどうかを決定します。


イベント状態: (ライブビューで示される通り)

AI : アラーム入力

AO : アラーム出力

M : モーション

9. SD カード

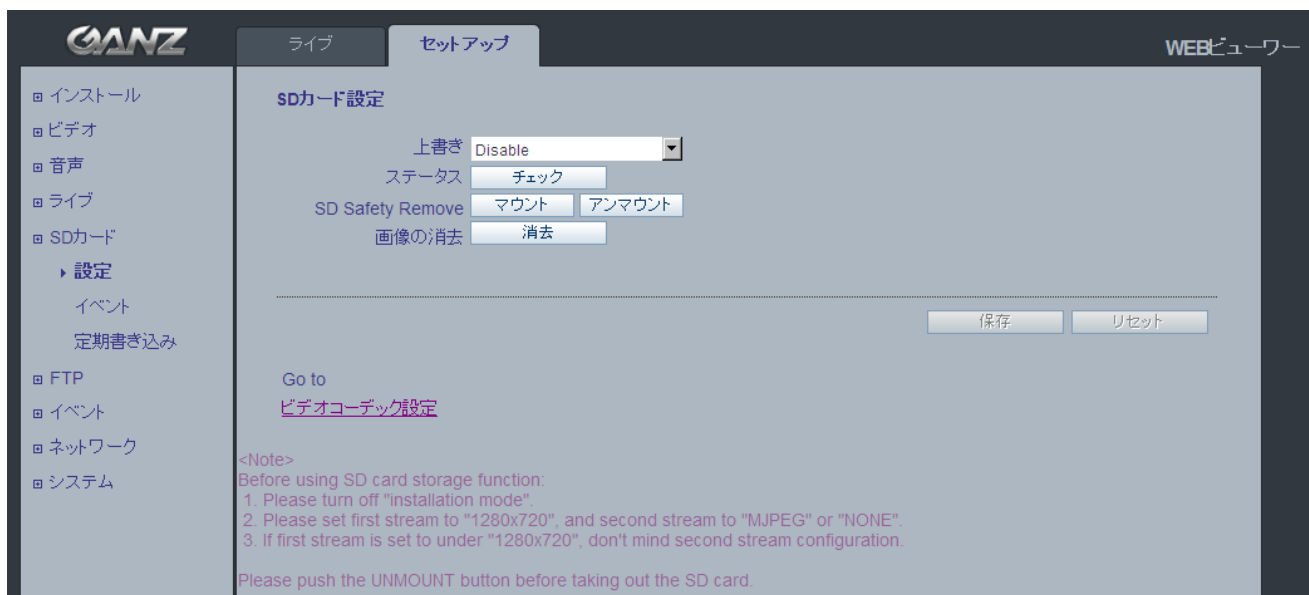

9.1 設定

SDカード設定

この設定ページでは、ビデオや静止画像をmicroSD (SDHC) カードに保存できます。

注: [インストールモード]が[ON]になっている場合は、この機能を使用できません。[ビデオ]>[コーデック]セクションで、メインストリームを[1280x720]または[1280x720 (Wide)]に設定し、サブストリームを[MJPEG]または[NONE]に設定します。

上書き

最新データを絶えず記録できるようにするため、システムはSDカード上の最も古いデータから上書きしていきます。


ステータス

SDカードの現在の状態を示します。また、SDカードが存在するかどうか、また残り容量をキロバイト(KB)単位で表示します。

マウント/アンマウント [マウント]ボタンは、SDカードを挿入した後にクリックして、挿入されたことをシステムに知らせます。[アンマウント]ボタンは、SDカードを取り外す前にクリックして、取り外すことをシステムに知らせます。これは、Windows OSでUSBを取り外す際の「ハードウェアの安全な取り外し」と同じような機能です。

注: FTP機能を使用してSDカードから画像をダウンロードできます。この場合、FTPサーバーをオンにして、カメラに接続します。詳細については、10.1章を参照してください。

9.2 イベント

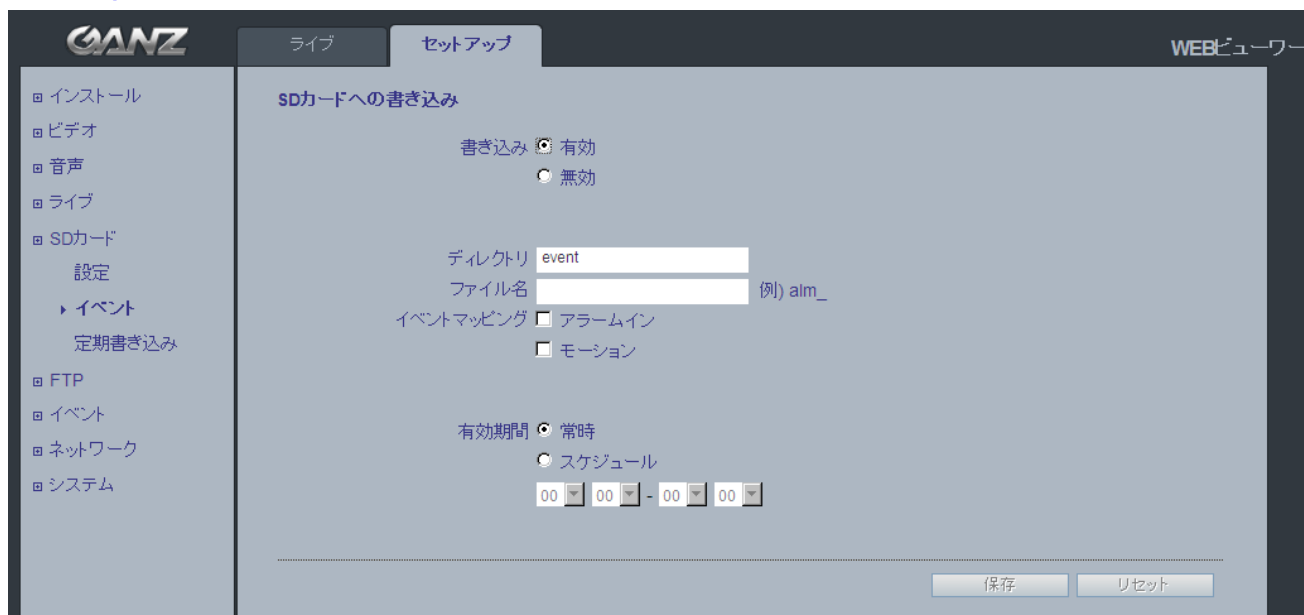

SDカードへの書き込み

アラーム入力やモーション検出などのイベントに基づいて、静止画像を保存するようにカメラを設定できます。

注: **[インストールモード]**が**[ON]**になっている場合は、この機能を使用できません。**[ビデオ]>[コーデック]**セクションで、メインストリームを**[1280x720]**または**[1280x720 (Wide)]**に設定し、サブストリームを**[MJPEG]**または**[NONE]**に設定します。

書き込み

SDカードへのイベント記録を**[有効]**／**[無効]**にします。
[無効]にすると、残りのメニューすべてが設定不可になります。

ディレクトリ

イベント発生時に静止画像の保存先となるフォルダの名前。

ファイル名

保存される画像ファイル名に接頭語を付けられます。


例: ファイルの接頭語が「alm」の場合、静止画像は、「alm_日付_時刻.jpg」として保存されます。

イベントマッピング

SDカードに記録するイベントの種類を選択します。

有効期間は、1日のうちすべての時間帯で発生したイベントを常時保存するか、1日の特定の時間帯に発生したイベントのみを保存するか決定します。**[スケジュール]**を選択すると、特定の時間帯に発生したイベントをSDカードに保存します。開始時間と終了時間は、ドロップダウンリストを使用して設定します。

9.3 定期書き込み

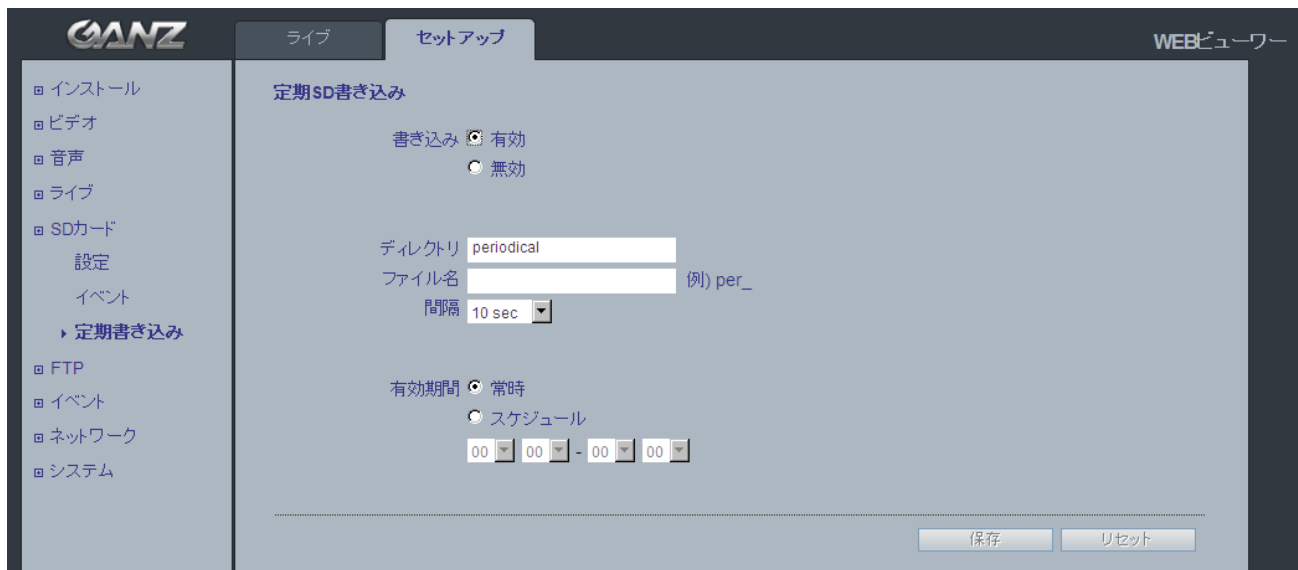

定期SD書き込み

この設定ページでは、静止画像を定期的にmicroSDカードに保存するように設定できます。


注: **[インストールモード]**が**[ON]**になっている場合は、この機能を使用できません。**[ビデオ]>[コーデック]**セクションで、メインストリームを**[1280x720]**または**[1280x720 (Wide)]**に設定し、サブストリームを**[MJPEG]**または**[NONE]**に設定します。

[ディレクトリ]と**[ファイル名]**フィールドは、**[SDカード]>[イベント]**ページと同じです。

[間隔]には、静止画像を保存する頻度(例:10秒毎に画像を1つ)を指定します。
ドロップダウンリストで、10秒から1時間の範囲で設定できます。

[有効期間]は、**[SDカード]>[イベント]**ページと同じように設定します。
指定した時間帯のみ静止画像を定期的に保存します。

10. FTP

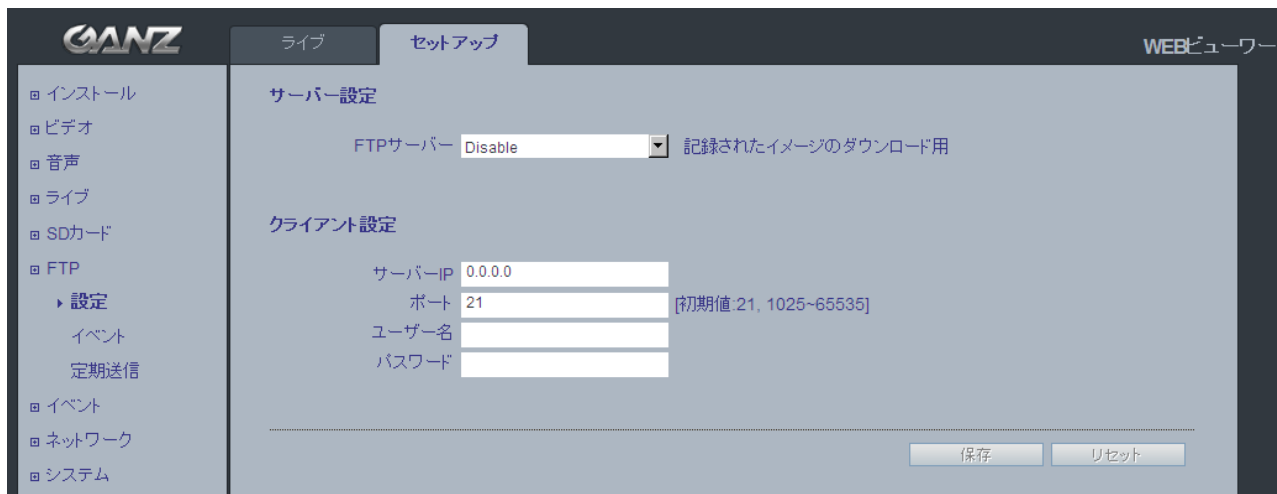

10.1 設定

サーバー設定


リモートから[SDカード]内に保存されたコンテンツをダウンロードするためのFTP機能を[Enable](有効) / [Disable](無効)に設定できます。[Enable](有効)にすると、SDカードを取り外すことなく、FTPクライアントで保存されたコンテンツをダウンロードできます。

クライアント設定

FTPサーバーを使用して、リモートサイトに静止画像を送信できます。FTP送信に使用するリモートFTPサーバーのIPアドレス、ユーザー名、およびパスワードを入力します。

注: [インストールモード]が[ON]になっている場合は、この機能を使用できません。[ビデオ]>[コーデック]セクションで、メインストリームを[1280x720]または[1280x720 (Wide)]に設定し、サブストリームを[MJPEG]または[NONE]に設定します。

10.2 イベント

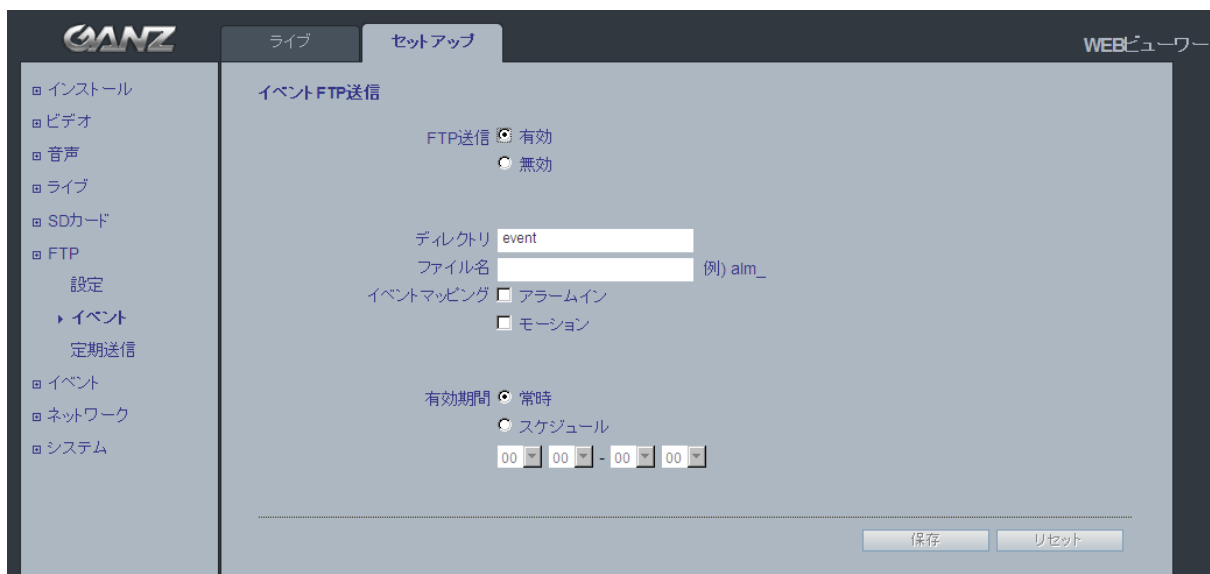


イベントFTP送信

イベント発生時に、リモートサイトのFTPサーバーに静止画像を送信できます。

注: [インストールモード]が[ON]になっている場合は、この機能を使用できません。[ビデオ]>[コーデック]セクションで、メインストリームを[1280x720]または[1280x720 (Wide)]に設定し、サブストリームを[MJPEG]または[NONE]に設定します。

メニュー構造は[SDカード]>[イベント]メニューと似ていますが、イベント発生時に静止画像をSDカードに保存する代わりに、[FTP]>[設定]メニューで設定されるFTPサーバーに送信します。

10.3 定期送信

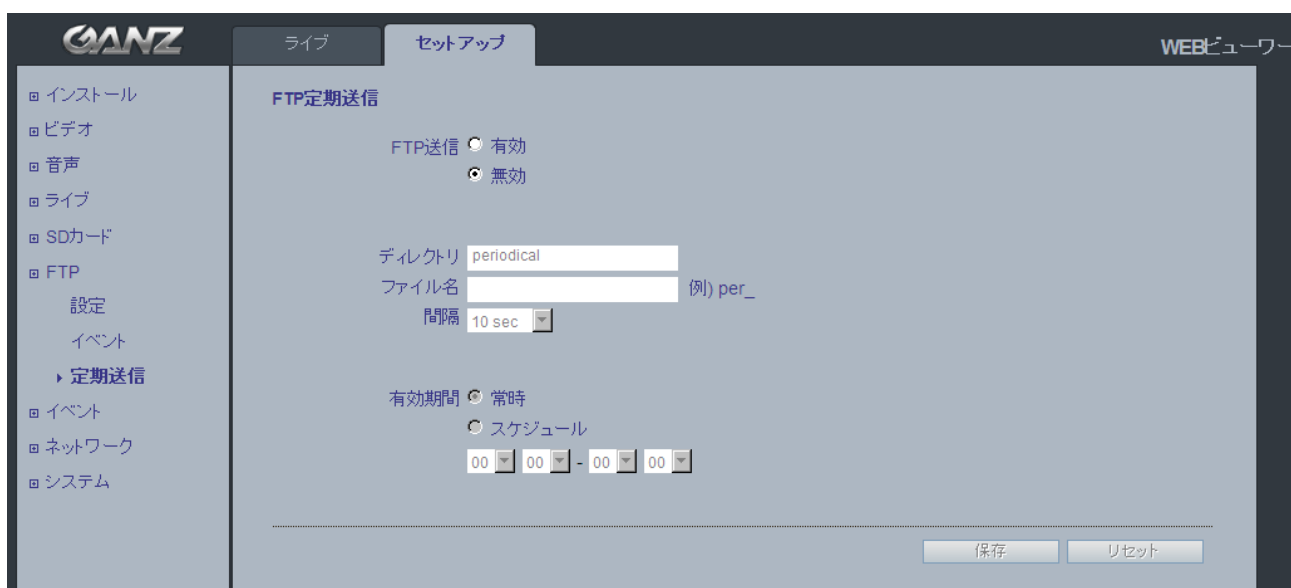

FTP定期送信

静止画像をリモートサイトのFTPサーバーに定期的に送信できます。

注: [インストールモード]が[ON]になっている場合は、この機能を使用できません。[ビデオ]>[コーデック]セクションで、メインストリームを[1280x720]または[1280x720 (Wide)]に設定し、サブストリームを[MJPEG]または[NONE]に設定します。

メニュー構造は[SDカード]>[定期書き込み]メニューと似ていますが、イベント発生時に静止画像をSDカードに保存する代わりに、[FTP]>[設定]メニューで設定されるFTPサーバーに送信します。

11. イベント



11.1 アラームポート

アラーム入力(ドライ接点)

外部アラーム機器に接続し、特定のアラームベースのイベントをトリガーするのに使用します。アラーム入力には、一般的にモーション検知器やその他の外部セキュリティ機器が接続され、センサーが反応するたびに、録画を開始したり、静止画像を記録／アップロードすることができます。

アラーム出力(リレー出力)


直接接続で**最大負荷電圧DC60VまたはAC120V(2A)**。外部リレーを使用する場合、過渡電圧から保護するため、ダイオードを負荷と並列に接続する必要があります。

保持期間

このパラメータは、アラームをリセットするまでの最小期間を設定します。この期間が経過するまで、例えばカメラに対するいたずらが検知されたとしても、新たにアラームがトリガーされることはありません。これは、画像に影響を与える既知の状況に対する誤報を防ぎます。

注意！ アラーム入力／出力に指定の電源以外を接続すると、カメラが故障します。

11.2 モーション

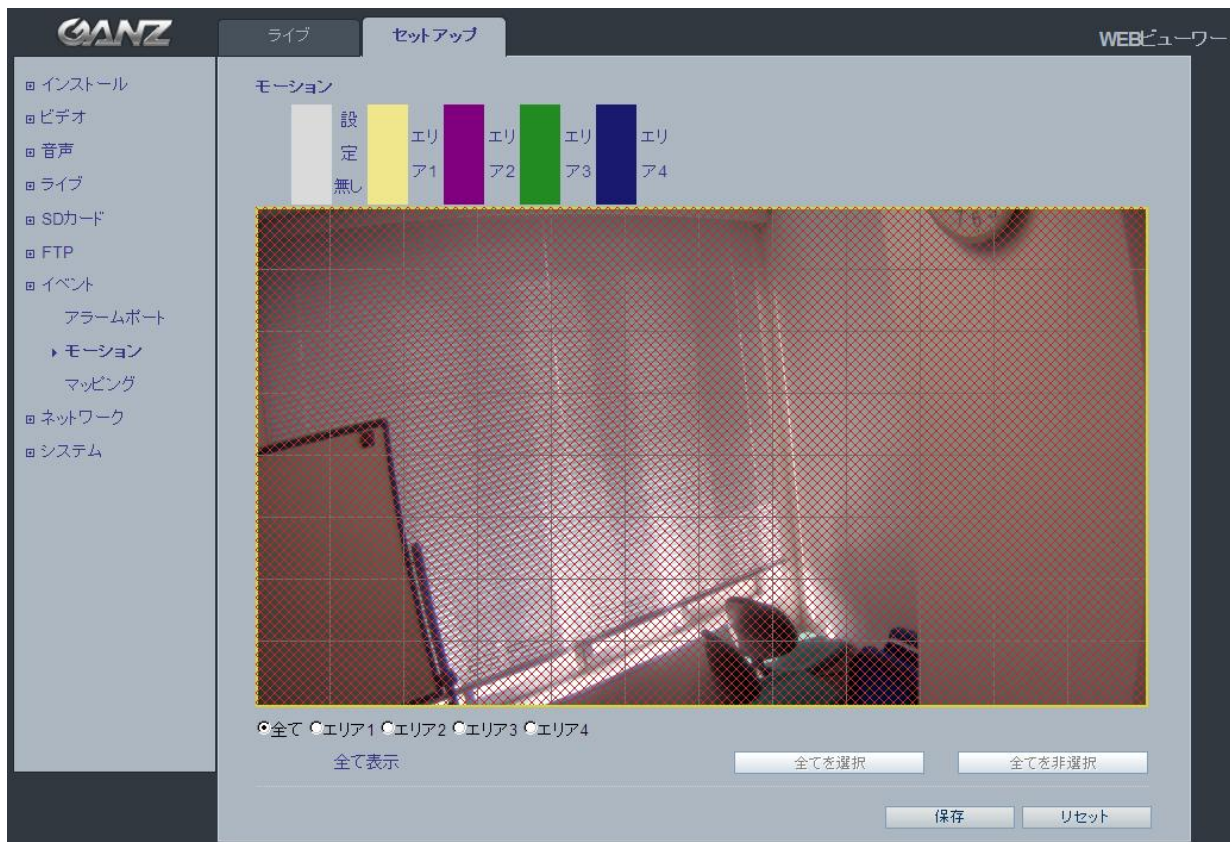

モーション検出

モーション検出は、ビデオ画像内で動きがあった時にアラームを生成するのに使用します。
合計4つのモーション検出ゾーンを設定できます。

モーション検出の設定

1. [イベント]メニューの[モーション]をクリックします。
2. モーション検出の対象領域を[エリア1]～[エリア4]の範囲で選択します。
3. 作成するモーション検出ゾーンのボックスを選択します。
4. 感度レベルを調整します。
5. [保存]をクリックします。

注: モーション検出機能を使用すると、より多くのカメラリソースを消費するため、設定によってはカメラの全体的な性能を低下させる可能性があります。

11.3 マッピング



イベントマッピング

カメラに特定の処理を行うようにする条件を定義できます。


このメニュー内でマッピングされたイベントがトリガーされます。

モーション検出または外部アラーム入力のイベントによって発生します。

[アラーム出力]イベントは、[モーション]または[アラーム入力]のいずれかによってトリガーできます。

[Eメール]通知は、[モーション]または[アラーム入力]のいずれかによって送信できます。

12. ネットワーク

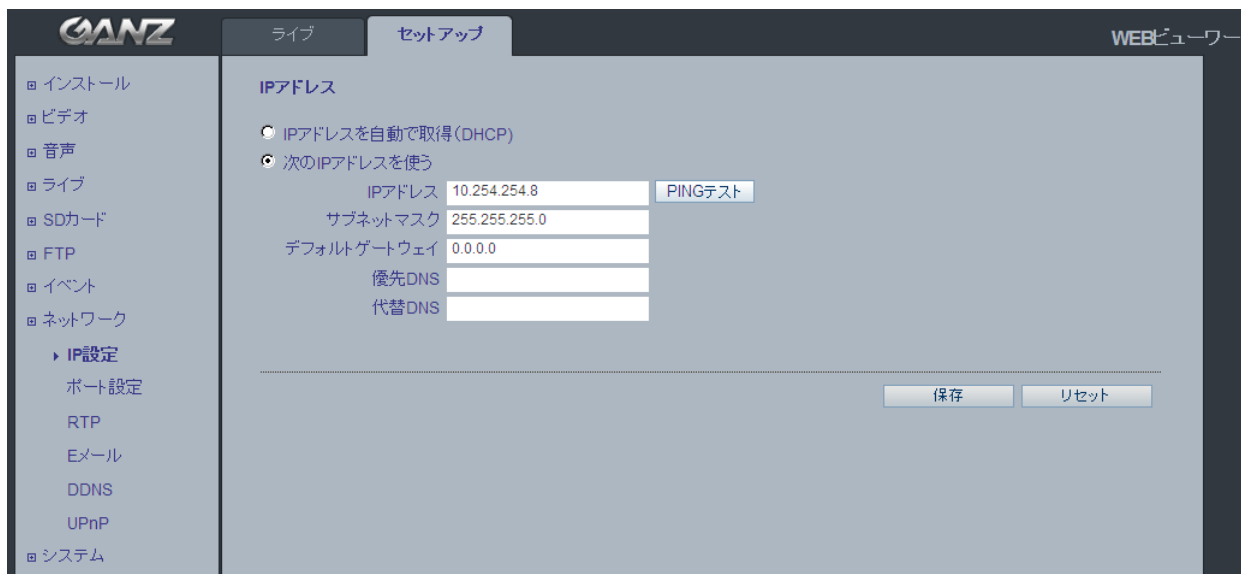

12.1 IP 設定

IPアドレス設定

GANZ PixelProは、IPv4とIPv6の両バージョンをサポートしています。どちらのバージョンも同時に有効にできますが、少なくともどちらかのバージョンを常に有効にする必要があります。

IPv4を使用する場合、IPアドレスをDHCP経由で自動的に設定することも、静的IPアドレスを手動で設定することもできます。IPv6を有効にする場合、カメラはネットワークルーターの設定に基づいてIPアドレスを受け取ります。

IPアドレスの変更通知やDDNS(ダイナミックドメインネームサービス)の使用を設定するためのオプションも用意されています。

注: DHCP経由でIPアドレスを割り当てる場合、IPアドレスの変更時にカメラとの接続が失われる可能性があります。DHCPサーバーがDNSサーバーを更新できる場合は、動的IPアドレスを付与されていても、静的ホスト名でGANZ PixelPROにアクセスできます。IPアドレスの変更時にカメラから通知を受け取るようにするには、IPアドレス変更([サービス]の下)でオプションを設定します。

DNS設定

DNS(ドメインネームサーバー)は、ホスト名をIPアドレスに変換する役割を果たします。

優先DNSサーバー

優先DNSサーバーのIPアドレスを入力します。

代替DNSサーバー


優先DNSサーバーが利用不可の場合に使用する代替DNSサーバーのIPアドレスを入力します。

IPアドレスの割り当て方法

デフォルト設定では、[DHCP]に設定されており、[UPnP]機能が[ON]になっています。ネットワークにDHCPサーバーが設置されており、お使いのPCで[UPnP]機能が有効になっている場合、[マイネットワーク]にカメラが表示されます。

PixelPro Discovery Tool(インストールCDから)を実行します。ネットワーク上のカメラが自動的に検出されます。

- 1) 検出されたデバイスの一覧が表示されたら、設定するカメラを選択します。

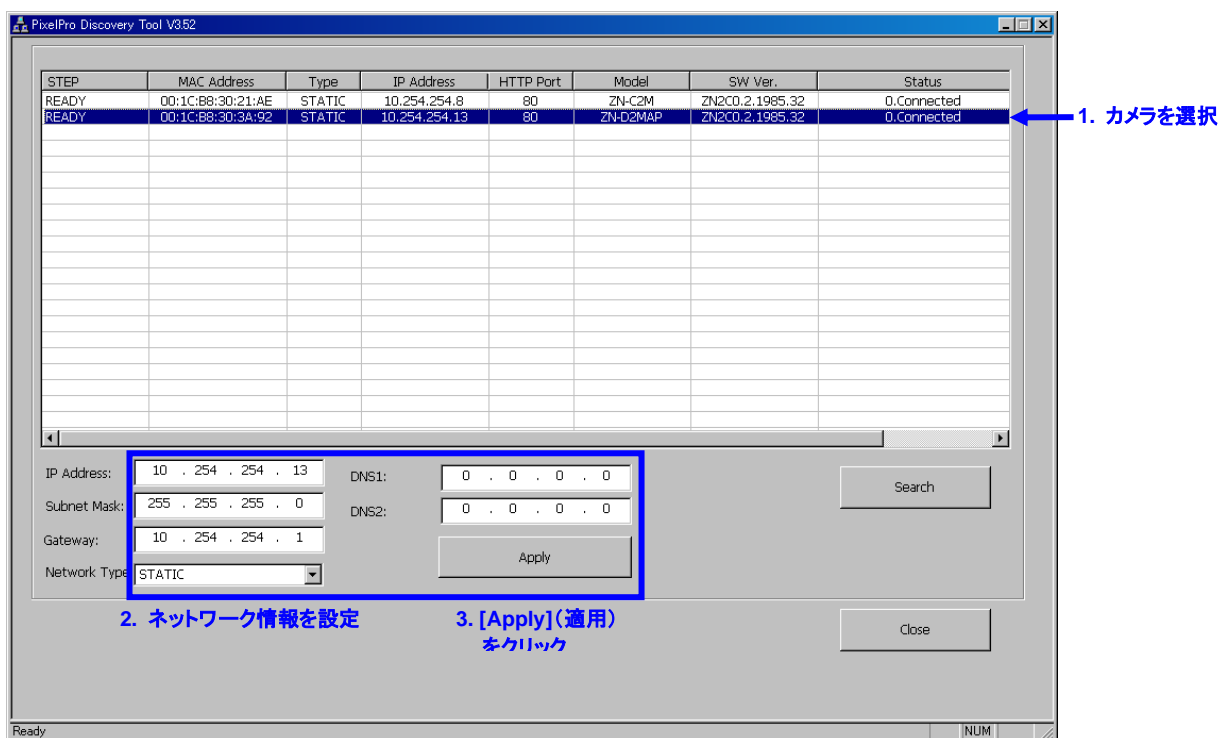


- 2) カメラのネットワーク情報をすべて入力します。

- 3) [Apply](適用)ボタンをクリックします。

一覧でカメラをダブルクリックすると、デフォルトのウェブブラウザ(Internet Explorerまたは互換性がある同等のブラウザ)が開き、自動的にカメラに接続します。

12.2 ポート設定

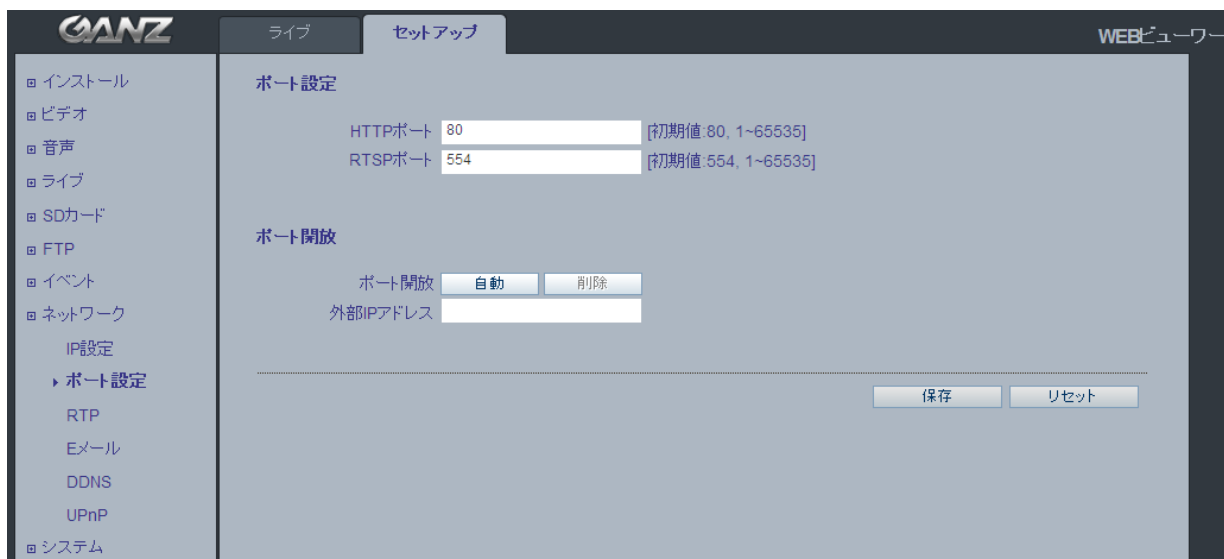

ポート設定

HTTPポート

デフォルトのHTTPポート番号(80)は、有効なポート範囲内(1-65535)であれば変更可能です。これは、単純なポートマッピングに役立ちます。

RTSPポート

RTSPプロトコルは、接続クライアントがH.264ストリームを開始できるようにします。使用するRTSPポート番号を入力してください。デフォルト設定は554です。

HTTPSポート (HTTPSはv3.0でサポート予定)

デフォルトのHTTPSポート番号(443)は、有効なポート範囲内(1024-65535)であれば変更可能です。HTTPSは、ウェブ閲覧を暗号化するために使用されます。

注: デフォルトのポート番号を変更した後に指定したポート番号を忘れた場合には、「PixelPro Discovery Tool」でポート番号を検索して、自動的に接続できます。

12.3 RTP

RTPポート範囲	
開始ポート	50000 [1024-65524]
終了ポート	60000 [1035-65535]


マルチキャスト設定	
メインストリームIP	232.48.33.174 [空欄:自動生成,DクラスIP]
ビデオポート	0 [0, 1024~65534: 偶数のみ]
音声ポート	0 [0, 1024~65534: 偶数のみ]
TTL	5 [1~255]

マルチキャスト設定	
サブストリームIP	233.48.33.174 [空欄:自動生成,DクラスIP]
ビデオポート	0 [0, 1024~65534: 偶数のみ]
音声ポート	0 [0, 1024~65534: 偶数のみ]
TTL	5 [1~255]

RTPポート範囲

マルチキャストH.264形式のビデオストリームに使用するIPアドレス、ポート番号、およびTTLの値。マルチキャストでは、特定のIPアドレスとポート番号しか使用できません。


12.4 Eメール

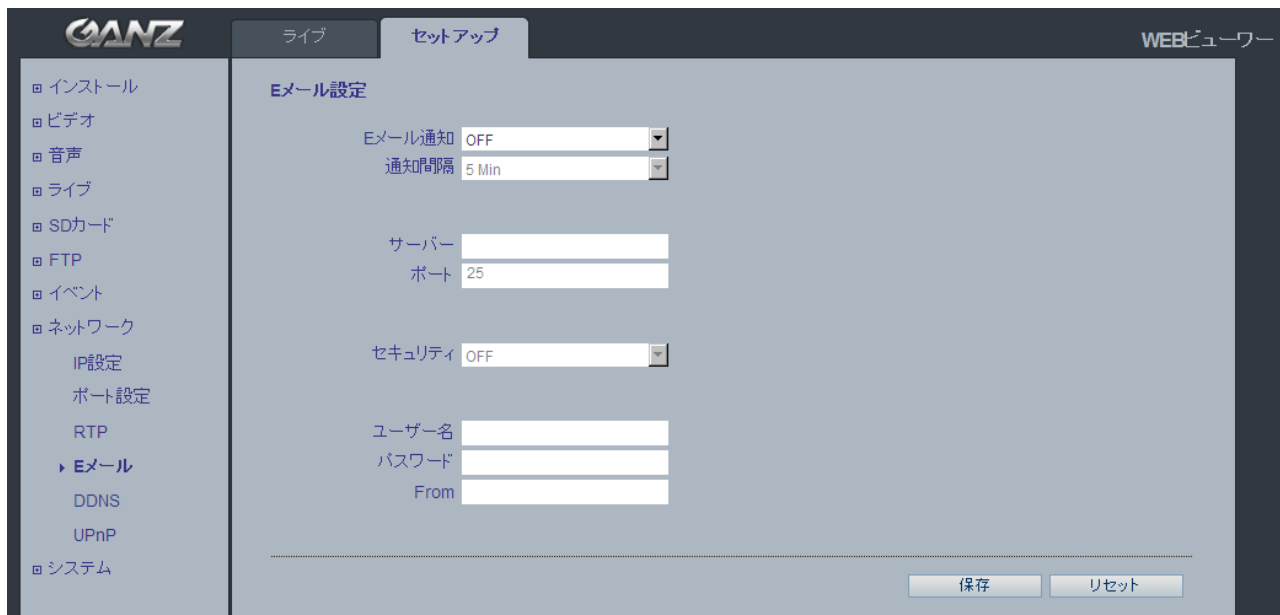

カメラがSMTP経由であらかじめ指定されたアドレス宛にイベントやエラーのEメールメッセージを送信できるようにするには、[Eメール通知]を[ON]にし、該当するフィールドにメールサーバーのホスト名またはIPアドレスを入力する必要があります。

- 1) **通知間隔**: 通知間隔を「1分」に設定すると、メールサーバーによっては、送信者をスパムリストに登録する可能性があります。これを回避するには、「5分」に設定すると良いでしょう。
- 2) **From(差出人)**: Eメール通知の送信者の名前を指定します。Eメールサーバーによっては、拒否される可能性があるため、aaa@bbbb.comのようなEメール形式にすることを推奨します。

12.5 DDNS

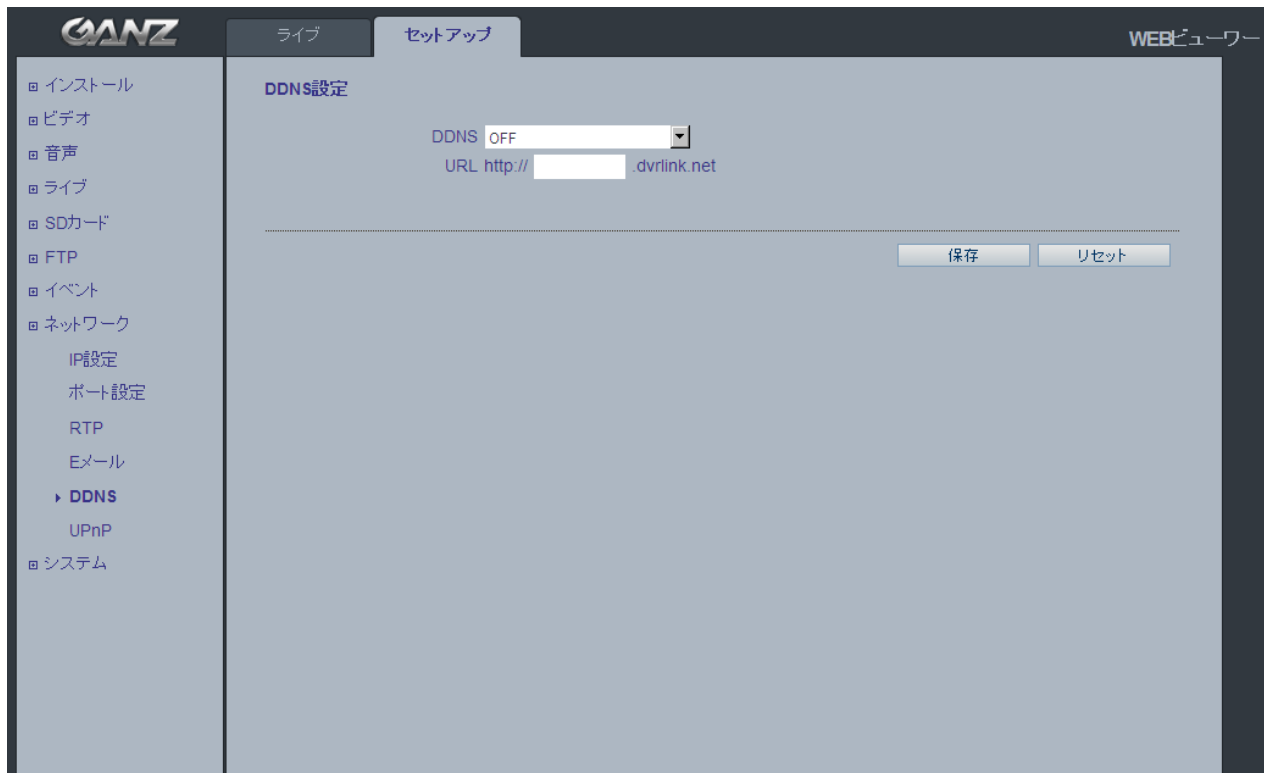

日本国内ではサポートしていません。

DDNSの設定方法:

1) **[DDNS]**が**[ON]**の場合:

DDNSサーバーに「*macアドレス.dvrlink.net*」が登録されます。

次のURLからカメラに接続できます:「*http://macアドレス.dvrlink.net*」

2) **[DDNS]**が**[ON]**で、「**ユーザー定義名**」が設定された場合:


「*macアドレス.dvrlink.net*」と「**ユーザー定義名.dvrlink.net**」の両方が登録されます。

次のいずれかのURLからカメラに接続できます:


「*http://macアドレス.dvrlink.net*」または「*http://ユーザー定義名.dvrlink.net*」

「**ユーザー定義名**」が既に登録されている場合、エラーメッセージが表示されます。別の名前を試してください。

12.6 UPnP

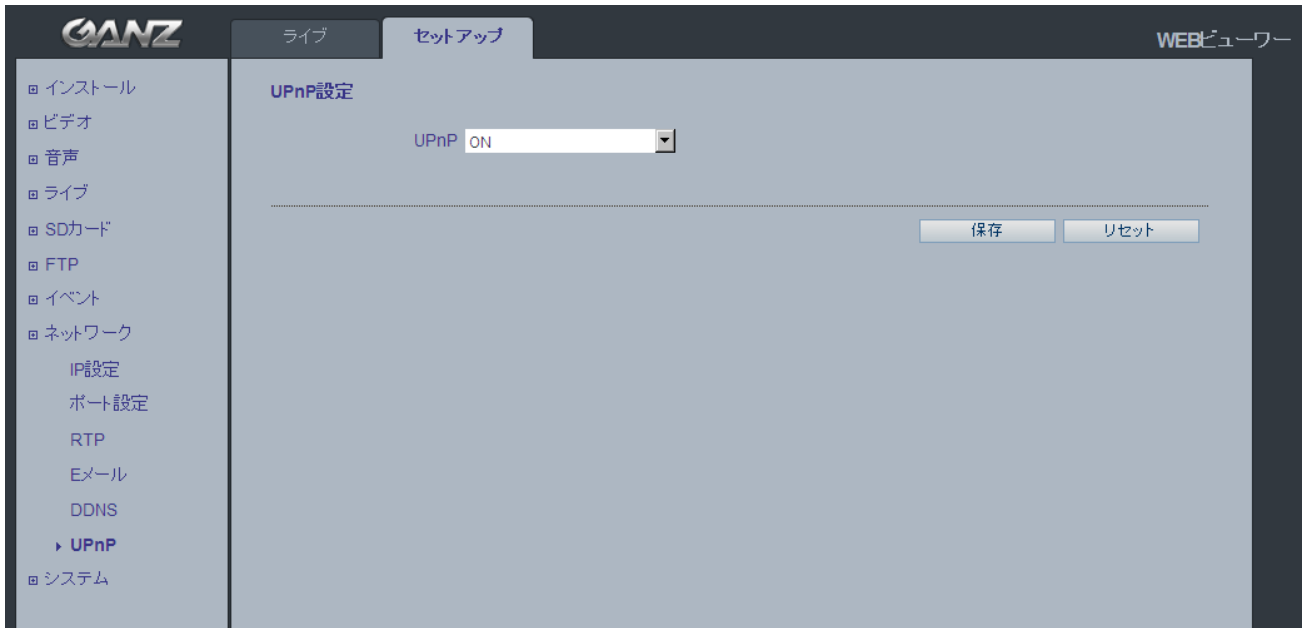

ユニバーサルプラグアンドプレイ(UPnP)は、ネットワーク上のIPカメラを自動的に見つけるための機能です。

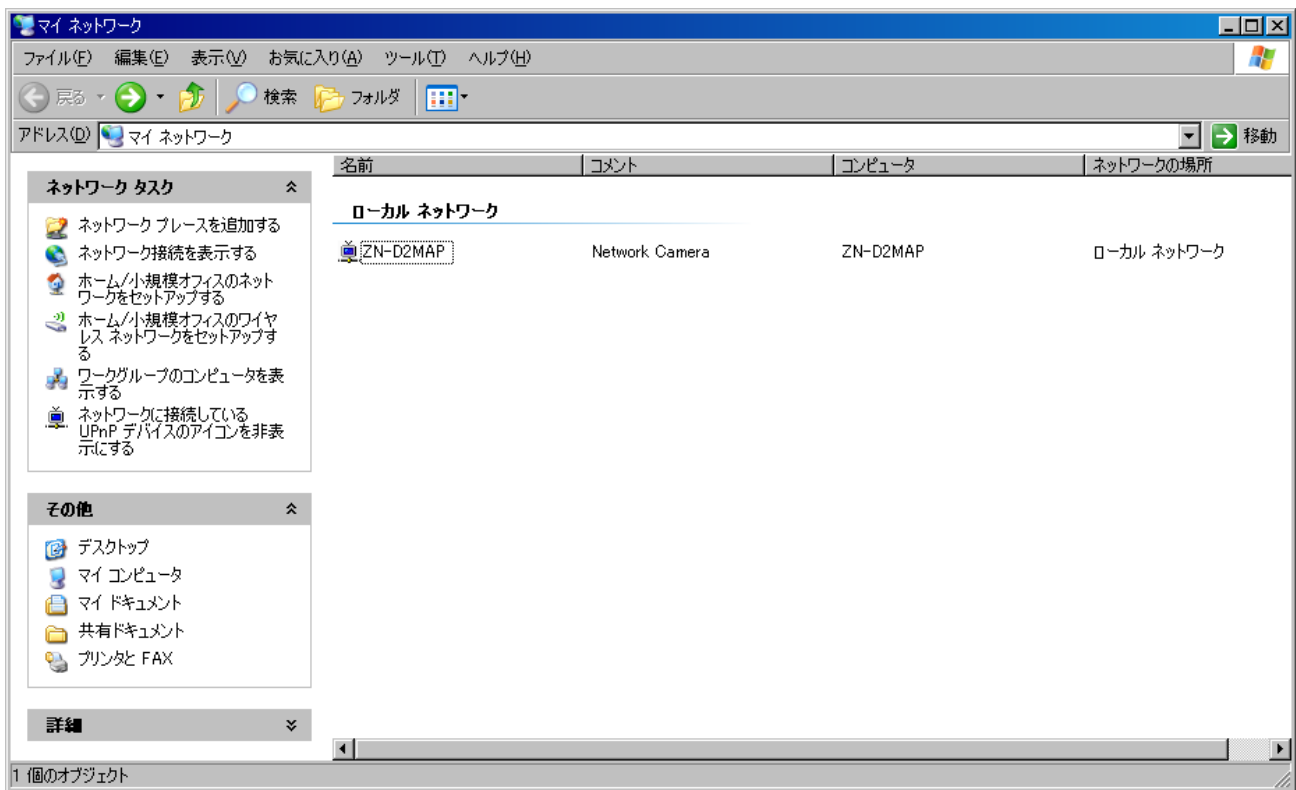


自動的にカメラを検知できるようにするには、カメラとPCの双方でUPnP機能を有効にする必要があります。


カメラ: [UPnP]を[ON]に設定します

PC: [コントロールパネル]>[ネットワーク接続]

[詳細設定]>[オプション ネットワークコンポーネント...]の順で選択します

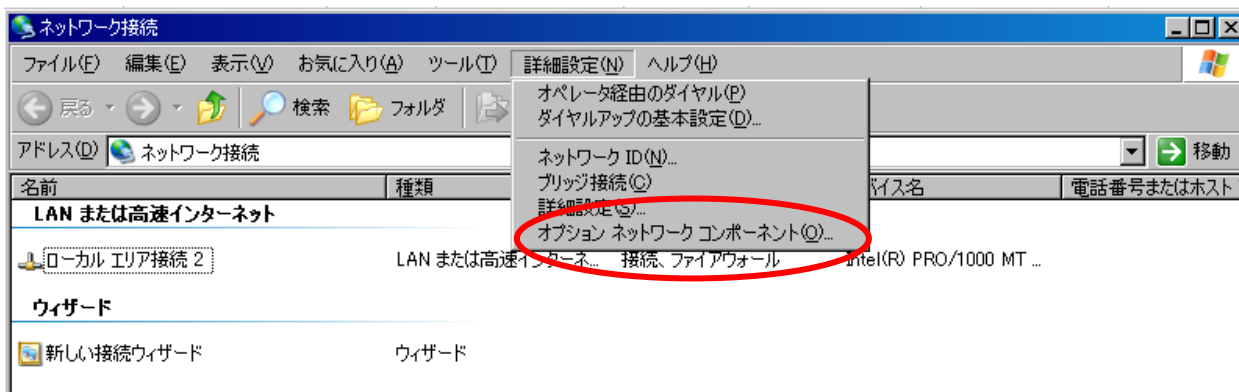

[ネットワークサービス]を選択して[詳細]をクリックします。[UPnPユーザーインターフェイス]を選択します。

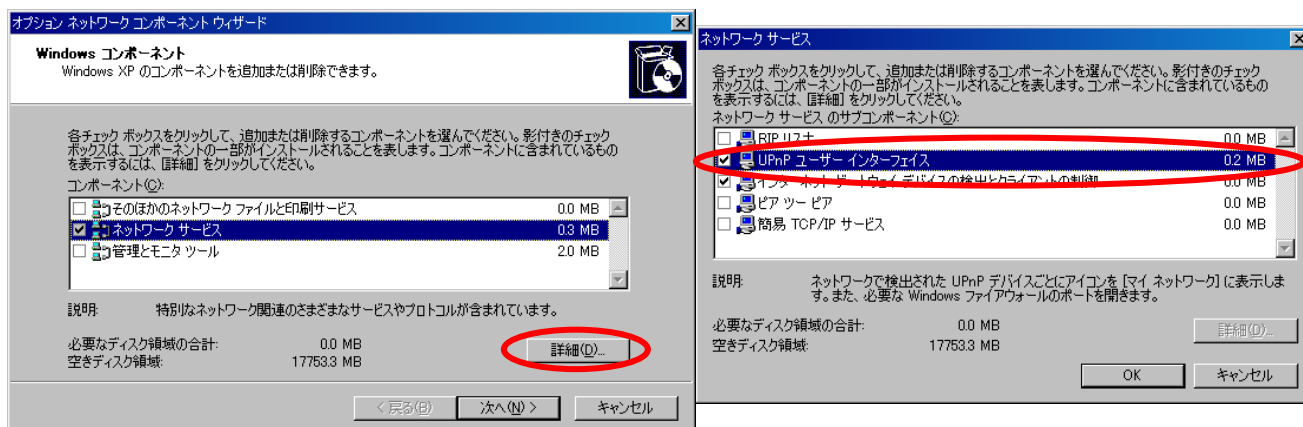

13. システム

13.1 ユーザー




カメラにアクセスすると、ルートパスワードの設定ダイアログボックスが表示されます。
ユーザー名に「ADMIN」、パスワードに「1234」をそれぞれ入力してログインします。

パスワードを変更したり、ユーザーを追加するには、[セットアップ]>[システム]>[ユーザー]の順で選択します。
[ユーザーID]、[パスワード]、および[Eメール]の各フィールドに入力します。
[グループ]を選択します。
[追加]ボタンと[保存]ボタンを順にクリックします。

注: デフォルトの管理者ユーザー名「ADMIN」は、削除したり変更できません。

13.2 日付／時間

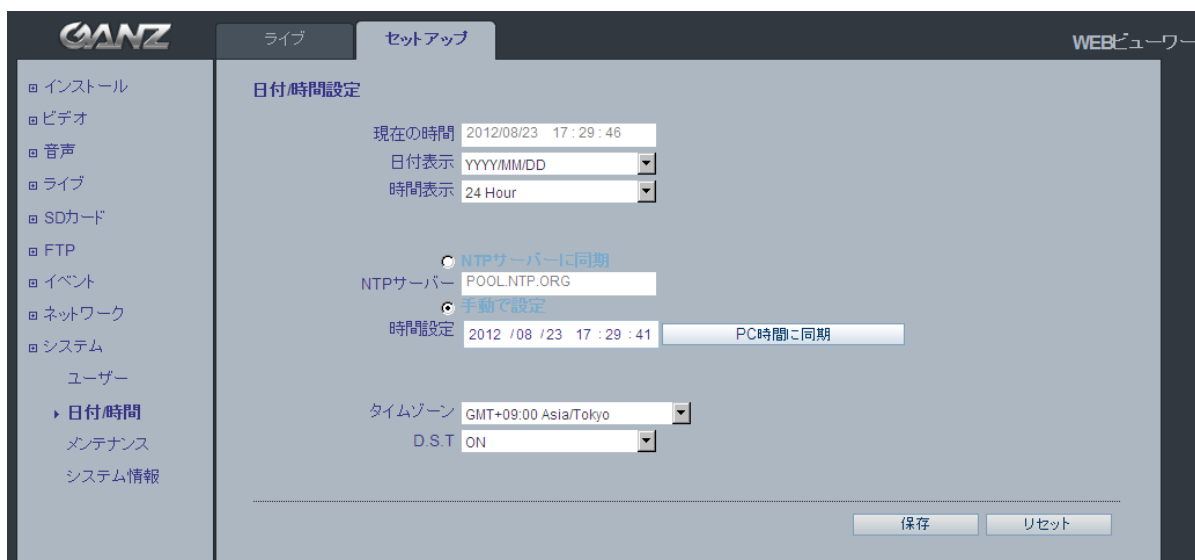

日付／時間表示

ライブビューのビデオストリームに表示される日付と時刻の形式(12時間または24時間)を指定します。

NTPサーバー

60分毎にNTPサーバーの時刻と同期します。使用するNTPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を指定してください。

時間設定／PC時間に同期

[時間設定]にローカル時刻を手動入力するか、[PC時間に同期]をクリックしてPCの時刻と同期させます。


タイムゾーン設定

ドロップダウンリストから使用するタイムゾーンを選択します。

サマータイム(D.S.T)

DST自動調整をオンまたはオフに切り替えます。

13.3 メンテナンス

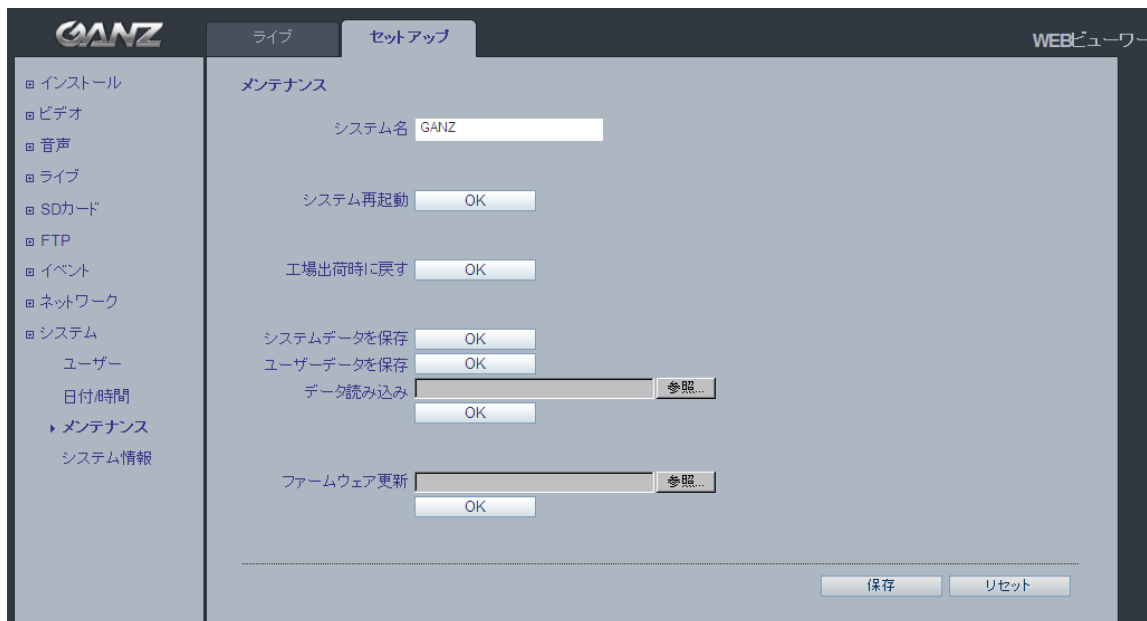

システム名

Eメール通知を使用する際に、カメラを識別できるシステム名を付けます。

システム再起動

カメラを再起動します。

工場出荷時に戻す

カメラを工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。

システムデータを保存

システム設定をPCに保存できます。

ユーザーデータを保存

ユーザー設定をPCに保存できます。

データ読み込み

誤って工場出荷時に戻した場合には、システム設定を再読み込みできます。また、同じ設定で複数のカメラを設置する場合には、システム設定を転送することもできます。

ファームウェア更新

CBCはPixelProシリーズカメラの更新ファームウェアを随時公開します。ファームウェアには、機能追加やその他の改善が含まれます。ファームウェアを更新する前に、新しいファームウェアリリースに付属するアップグレード手順とリリースノートを必ずお読みください。

注：ファームウェアをアップグレードする前に、事前設定／カスタマイズ設定を保存してください。

ファームウェア更新手順

1. コンピュータにファームウェアファイルを保存します。
2. カメラのウェブブラウザ設定で、**[セットアップ]>[システム]>[メンテナンス]**の順で選択します。
3. **[ファームウェア更新]**セクションで**[参照]**をクリックして、コンピュータにあるファームウェアファイルを指定します。**[OK]**をクリックします。

注: アップグレード中は、カメラの電源を切らないでください。アップグレード(所要時間:1~5分)が完了すると、カメラが自動的に再起動します。

4. カメラのファームウェアのアップグレードが失敗した疑いがある場合は、アップグレードプロセスを再実行する前に、必ず5~10分程待ってください。

注: ユーザーの不完全なアップグレードにより、カメラの修理が必要になった場合、修理費用が掛かる場合があります。ファームウェアを更新する前に、ファームウェアのアップグレード手順とリリースノートを必ずお読みください。

システム再起動

カメラを再起動する方法は、2通りあります。

ウェブブラウザの使用:

1. **[セットアップ]>[システム]>[メンテナンス]**の順にアクセスします。
2. **[システム再起動]**ボタンをクリックして、カメラが再起動するまで1分間待ちます。

カメラのリセットボタンの使用:

1. ステータスインジケータが赤色に変わるまで、リセットボタンを押したままにします。
2. リセットボタンを離します。
3. ステータスインジケータが緑色に変わる(最大1分かかります)と、プロセスが完了し、カメラがリセットされたことを意味します。

工場出荷時に戻す

カメラを工場出荷時のデフォルト設定にリセットする方法は、2通りあります。

ウェブブラウザの使用:

1. **[セットアップ]>[システム]>[メンテナンス]**の順にアクセスします。
2. **[工場出荷時に戻す]**ボタンをクリックして、カメラが再起動するまで1分間待ちます。

カメラのリセットボタンの使用:

1. ステータスインジケータが赤色に変わり、点滅するまで(最大15秒かかります)リセットボタンを押したままにします。
2. リセットボタンを離します。
3. ステータスインジケータが緑色に変わる(最大1分かかります)と、プロセスが完了し、カメラがリセットされたことを意味します。

注: カメラにDHCPサーバーから取得したデフォルトのIPアドレスが割り当てられます。カメラを検出して接続するには、「PixelPro Discovery Tool」を使用します。

13.4 システム情報

The screenshot shows the 'システム情報' (System Information) page in the ZN2C0.2.1985.32 web interface. The page is titled 'システム情報' and is part of the 'セットアップ' (Setup) section. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: インストール, ビデオ, 音声, ライブ, SDカード, FTP, イベント, ネットワーク, システム, ユーザー, 日付/時間, メンテナンス, and システム情報 (selected). The main content area displays the following system information:

SWバージョン	ZN2C0.2.1985.32
モデル名	ZN-D2MAP
MACアドレス	00:1C:B8:30:3A:92
IPアドレス	10.254.254.13
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	10.254.254.1
優先DNS	0.0.0.0
代替DNS	0.0.0.0
DDNSサーバー	DVRLINK.NET

A 'リセット' (Reset) button is located at the bottom right of the system information section.

システム情報

ファームウェアの更新後は、ここで新しいファームウェアのバージョンを確認できます。



日本語

古くなった機器の廃棄

1. このバツ印の付いたゴミ箱マークが製品に貼り付けてある場合、この製品には、EU 指令 2002/96/EC が適用されます。
2. すべての電気・電子機器は、政府または地方自治体によって指定された回収施設で、自治体の廃棄物ストリームから分離され廃棄されなければなりません。
3. 古くなった機器を正しく廃棄することは、環境や人体に対する潜在的な悪影響を防ぐことにつながります。
4. 古くなった機器の廃棄に関する詳細な情報は、最寄りの市役所の廃棄物処理係、あるいは製品を購入した店にお問い合わせください。

CBC 株式会社
イメージ&インフォメーションテクノロジー ディビジョン
テクニカルサポートセンター
0120-840-393
東京本社
〒104-0052 東京都中央区月島 2-15-13
TEL.03-3536-4599 FAX.03-3536-4172
大阪
〒541-0041 大阪府中央区北浜 1-8-16
大阪証券取引所ビル
TEL.06-6206-5044 FAX.06-6222-0606



CBC Co.,Ltd.
www.GANZ.jp